

KINDERMOTOR POLITIE

Gebruikershandleiding

met montage-instructies


Stijlen en kleuren kunnen variëren. Gemaakt in China.

De gebruikershandleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie, evenals montage-, gebruiks- en onderhoudsinstructies.

De loopauto moet worden gemonteerd door een volwassene die de instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen.

Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen en gooi deze voor gebruik weg.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

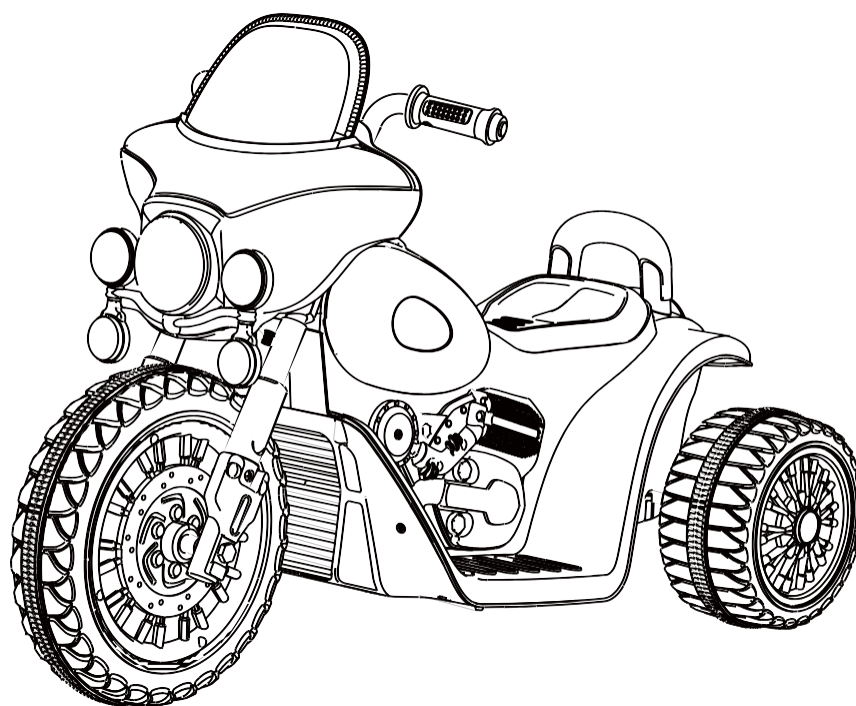

Bij aankoop van uw nieuwe voertuig

Deze motor zal uw kind vele kilometers rijplezier bezorgen. Om u en uw berijder te verzekeren van een veilige rit, vragen wij u deze handleiding aandachtig te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Volg de aanbevelingen in deze handleiding, ze zijn ontworpen om de veiligheid en bediening van uw ride-on auto en zijn berijder te verbeteren.

- Batterij 6V4Ah of 6V7Ah * 1
- Oplader 6V500mA of 6V1000mA
- Geschikte leeftijd: Laadvermogen: Snelheid:
- Grootte van de auto: Power manier: Oplaadtijd:
- 37~96 maanden onder 25 kg
- 2,5 km/u
- 80 x 43 x 54,5 CM
- Oplaadtype 8 ~ 12 uur

#	PART NAME	Aantal	Opmerkingen
1	Versnellingsbak	1	
2	Stuur	1	
3	Ø10 ring	4	
4	bus	1	
5	Achterwiel	1	
6	Achteras	1	
7	carrosserie	1	
8	rugleuning	1	
9	Stoel	1	
10	Stuur	1	
11	Voorwiel	1	
12	M8x170 bout	1	Geplaatst op in carrosserie
13	M8x100 bout	1	Geplaatst in de hardwareverpakking
14	Ø8 locknut	2	Geplaatst op de bouten
15	Ø4x12 schroef	1	
16	Lader	1	
17	Moersleutel	1	Geplaatst in de hardwareverpakking
18	inbussleutel	1	Geplaatst in de hardwareverpakking
19	Voorlichten	1	

- Laad de batterij voor het eerste gebruik minimaal 4 tot 6 uur op.
- Benodigd montagegereedschap:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

RIJWIEL MONTEREN

Verwijder alle onderdelen van de achteras en draai de carrosserie ondersteboven.

1. Schuif een ring Ø10 vanaf het langere uiteinde op de achteras.
2. Steek de achterste alx met een Ø10 ring in het gat in de carrosserie van rechterzijde.

ACHTERWIEL VASTMAKEN

1. Schuif de Ø10 ring op de achteras (linkerkant).
2. Schuif de bus (ringuiteinde eerst) op de achteras.
3. Schuif het achterwiel op de achteras. En zorg dat het overeenkomt met de Bushing.
4. Duw de wioldop (in het midden van de wioldop) totdat deze op zijn plaats klikt.\

STUUR VASTMAKEN

Draai de carrosserie rechtop.

1. Steek de connector van de carrosserie in de connector van het stuur.
2. Monteer de stuurconstructie tegen de carrosserie van het voertuig. En lijn de gaten van de carrosserie uit met de gaten van het stuur.
3. Steek de M8x100-bout in het gat van het stuur, door de gaten op het stuur en naar buiten door het gat op de carrosserie van het voertuig.
4. Draai een Ø8 borgmoer vast aan het uiteinde van de bout met een steeksleutel.

VOORWIEL

1. Steek de M8x170 bout in het gat op een vork van het stuur.
2. Schuif een Ø10 ring op de M8x170 bout.
3. Monteer het voorwiel op de M8x170 bout.

4. Schuif nog een Ø10 ring op de M8x170 bout. Blijf de bout duwen totdat deze door de andere vork van het stuur gaat.

5. Draai de Ø8 borgmoer vast aan de bout met de inbussleutel.

HINT: Gebruik de sleutel om de M8x170 bout vast te houden terwijl u de Ø8 borgmoer vastdraait met de inbussleutel.

6. Plaats de lipjes van de koplampen in de sleuven op het stuur.

STROOM AANSLUTIEN

1. Steek de rode zekeringconnector in de terminal op de batterij.

ZADEL

1. Monteer de lipjes aan de voorkant van de stoel in de gaten op de carrosserie.

2. Draai een Ø4x12 schroef vast met een schroevendraaier.

3. Plaats de lipjes op de rugleuning in de gaten in de carrosserie van het voertuig en druk totdat u deze op zijn plaats hoort klikken.

PREVENT INJURIES AND DEATHS:

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. DIRECT ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.** Always keep child in view when child is in vehicle.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Protective equipment should be worn.
- Never use in roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes.
- Always sit on the seat.
- Not to be used in traffic.
- This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 25 kgs.
- This toy has no brake.

VEILIGHEID

VOORKOM LETSELS EN OVERLIJDEN:

- **LAAT KIND NOOIT ONBEHEERD ACHTER. DIRECTE TOEZICHT VAN VOLWASSENEN IS VEREIST.** Houd het kind altijd in het zicht als het kind in het voertuig zit.
- Dit speelgoed moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt, aangezien vaardigheid vereist is om vallen of botsingen met letsel aan de gebruiker of derden te voorkomen.
- Er moet beschermende uitrusting worden gedragen.
- Nooit gebruiken op wegen, in de buurt van auto's, op of nabij steile hellingen of trappen, zwembaden of andere watermassa's.
- Draag altijd schoenen.

- Ga altijd op de stoel zitten.
- Niet gebruiken in het verkeer.
- Dit speelgoed is vanwege de maximale snelheid niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden; Het maximale gebruikersgewicht is 25 kg.
- Dit speelgoed heeft geen rem.

REGELS

- Houd kinderen binnen veilige rijgebieden:
 - Nooit gebruiken op de weg, in de buurt van motorvoertuigen, op grasvelden, op of nabij steile hellingen of trappen, zwembaden of andere watermassa's;
- Gebruik het speelgoed alleen op vlakke oppervlakken. Zoals in je huis, tuin of speeltuin.
- Gebruik nooit in het donker. Een kind kan onverwachte obstakels tegenkomen en een ongeluk krijgen. Gebruik het voertuig alleen overdag of in een goed verlichte ruimte.
- Het is verboden om het circuit te veranderen of andere elektrische onderdelen toe te voegen
- Inspecteer de draden en aansluitingen van het voertuig regelmatig.
- Laat geen enkel kind de wielen aanraken of in de buurt ervan komen als de auto rijdt.

GEBRUIK

1. Schakelhendel: Verandert de richting waarin het voertuig beweegt van vooruit naar achteruit.

- Om de auto vooruit te rijden, schuift u de hendel omhoog
- Om de auto achteruit te rijden, schuift u de hendel omlaag.
- Verschuif de hendel in het midden, de aanslag.

2. Voetpedaal: oefent kracht (snelheid) uit op het voertuig.

- Trap het pedaal in om de auto te verplaatsen.
- Om te remmen of te vertragen, laat u het pedaal los.

3. Geluidsknoppen (INDIEN UITGERUST): Druk hierop om geluiden af te spelen.

• VOORKOM BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOK:

- Gebruik de enige oplaadbare batterij en oplader die bij uw voertuig zijn geleverd. Vervang de batterij of de oplader NOOIT door een ander merk. Het gebruik van een andere batterij of oplader kan brand of explosie veroorzaken.
- Gebruik de batterij of oplader niet voor een ander product. Er kan oververhitting, brand of explosie optreden.
- Wijzig NOOIT het elektrische circuitsysteem. Knoeien met het elektrische systeem kan een schok, brand of explosie veroorzaken of kan het systeem permanent beschadigen.
- Sta geen direct contact tussen de accupolen toe. Er kan brand of explosie optreden.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof op de batterij of de onderdelen ervan terechtkomt.
- Tijdens het opladen ontstaan explosieve gassen. Laad niet op in de buurt van hitte of ontvlambare materialen. Laad de batterij UITSLUITEND op in een goed geventileerde ruimte.
- Pak de batterij NOOIT aan de draden of de oplader vast. Er kan schade ontstaan aan de batterij en er kan brand ontstaan. Pak de batterij ALLEEN bij de hoes op.

- Laad de batterij ALLEEN op in een droge ruimte.
- Accupolen, -aansluitingen en aanverwante accessoires bevatten lood en loodverbindingen, chemicaliën waarvan in de staat Californië bekend is dat ze kanker en schade aan de voortplantingsorganen veroorzaken. Handen wassen na hanteren.
- Open de batterij niet. De batterij bevat loodzuur en andere materialen die giftig en bijtend zijn.
- Open de oplader niet. Blootliggende bedrading en circuits in de behuizing kunnen elektrische schokken veroorzaken.
- Alleen volwassenen mogen de batterij hanteren of opladen. Laat het kind NOOIT de batterij hanteren of opladen. Accu is zwaar en bevat loodzuur (elektrolyt).
- Laat de batterij niet vallen. Permanente schade aan de batterij kan optreden of ernstig letsel veroorzaken.
- Controleer voor het opladen van de batterij op slijtage of schade aan de batterij, de oplader, het netsnoer en de connectoren. Laad de batterij NIET op als er schade aan onderdelen is opgetreden.
- Laat de batterij niet volledig leeglopen. Laad de batterij op na elk gebruik of een keer per maand als het niet regelmatig wordt gebruikt.
- Laad de batterij niet ondersteboven op.
- Zet de batterij altijd vast met de beugel. De batterij kan eruit vallen en een kind verwonden als het voertuig kantelt.
- Voor het eerste gebruik dient u de batterij 4-6 uur op te laden. Laad de batterij niet langer dan 10 uur op om oververhitting van de oplader te voorkomen.
- Wanneer het voertuig langzaam begint te rijden, laadt u de accu op.
- Na elk gebruik of eenmaal per maand minimale oplaadtijd van 8 tot 12 uur, maximaal minder dan 20 uur

LADEN

1. Steek de oplaadpoort in de ingang. (het stopcontact bevindt zich aan de achterkant van het voertuig)
2. Steek de stekker van de oplader in een stopcontact. De batterij begint met opladen.

De batterij is voorzien van een thermische zekering met een rustzekering die automatisch uitschakelt en alle stroom naar het voertuig onderbreekt als de motor, het elektrische systeem of de batterij overbelast is. De zekering wordt gereset en de stroomvoorziening wordt hersteld nadat het apparaat vijf minuten is uitgeschakeld en vervolgens weer is ingeschakeld. Als de thermische zekering herhaaldelijk doorslaat tijdens normaal gebruik, moet het voertuig mogelijk worden gerepareerd. Neem contact op met uw distributeur. Volg deze richtlijnen om stroomverlies te voorkomen:

- Overlaad het voertuig niet.
- Sleep niets achter het voertuig.
- Rijd geen steile hellingen op.
- Rijd niet tegen vaste voorwerpen aan, die de wielen kunnen doen doordraaien, waardoor de motor oververhit kan raken.
- Rijd niet bij zeer warm weer, onderdelen kunnen oververhit raken.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in contact komen met de batterij of andere elektrische onderdelen.

- Knoei niet met het elektrische systeem. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan, waardoor de zekering doorslaat.

De batterij zal uiteindelijk het vermogen verliezen om een lading vast te houden. Afhankelijk van de mate van gebruik en wisselende omstandigheden, moet de batterij één tot drie jaar meegaan. Volg deze stappen om de batterij te vervangen en weg te gooien:

1. Verwijder het autostoeltje.

2. Koppel de batterijconnectoren los.

3. Verwijder de batterijbeugel.

4. Verwijder het batterijdeksel.

5. Til de batterij voorzichtig op.

- Afhankelijk van de staat van de batterij (d.w.z. lekkage) kunt u voor het verwijderen beschermende handschoenen dragen.
- Til de batterij niet op aan de connectoren of kabels.

6. Plaats de lege batterij in een plastic zak.

Belangrijk! Recycle de lege batterij op een verantwoorde manier. De batterij bevat loodzuur (elektrolyt) en moet op de juiste en legale manier worden afgevoerd. Het is in de meeste gebieden illegaal om loodzuurbatterijen te verbranden of op stortplaatsen te gooien. Breng het naar een federaal of door de staat goedgekeurde recycler van loodzuuraccu's, zoals de plaatselijke detailhandelaar van autoaccu's.

Gooi de batterij niet weg met het gewone huisvuil!

7. Vervang de batterij en sluit de connectoren weer aan.

8. Plaats de metalen batterijbeugel terug.

9. Plaats de stoel terug.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Voertuig loopt niet	Batterij bijna leeg	Batterij opladen.
	Thermische zekering is doorgeslagen	Zekering resetten
	Batterijconnector of draden zitten los	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten. Als de draden los rond de motor zitten C. neem contact op met uw distributeur.
	Batterij is leeg	Replace battery, contact your distributor please.
	Elektrisch systeem is beschadigd	Neem contact op met uw distributeur.
	Motor is damaged	Neem contact op met uw distributeur.
Voertuig rijdt niet lang	Batterij is onvoldoende opgeladen	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten tijdens het opladen
	Batterij is oud	Vervang de batterij, neem contact op met uw distributeur a.u.b.
Voertuig loopt traag	Batterij bijna leeg	Laad de batterij op, neem contact op met uw distributeur.
	Batterij is oud	Vervang de batterij, neem contact op met uw distributeur a.u.b.
	Voertuig is overbelast	Verminder het gewicht op het voertuig. Het maximale gebruikersgewicht is 30 kg.
	Voertuig wordt gebruikt in zware omstandigheden	Vermijd het gebruik van het voertuig onder zware omstandigheden.
Voertuig heeft een duwtje nodig om vooruit te gaan	Slecht contact van draden of connectoren	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten. Als er draden los rond de motor zitten, neem dan contact op met uw distributeur.
	“Dode plek” op motor	Een dode hoek betekent dat de elektrische stroom niet wordt geleverd aan de terminalaansluiting en dat het voertuig gerepareerd moet worden. Neem contact op met uw distributeur.
Moeilijk schakelen van vooruit naar achteruit of omgekeerd	Proberen te schakelen terwijl het voertuig in beweging is	Zet het voertuig volledig stil en schakel over
Luide schurende of klikkende geluiden afkomstig van motor of versnellingsbak	Motor of tandwielen zijn beschadigd	Neem contact op met uw distributeur.
Batterij laadt niet op	Batterijconnector of adapterconnector zit los	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten.
	Oplader niet aangesloten	Controleer of de batterijlader is aangesloten op een werkend stopcontact.
	Oplader werkt niet	Neem contact op met uw distributeur.
Oplader voelt warm aan tijdens opladen	Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid	

Lees deze handleiding en de probleemoplossingstabel volledig door voordat u belt. Als u nog steeds hulp nodig heeft bij het oplossen van het probleem, neem dan contact op met uw distributeur.

ONDERHOUD

- Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de belangrijkste onderdelen van het speelgoed voor gebruik te controleren. Moeten regelmatig onderzoeken op mogelijke gevaren, zoals de batterij, de lading, de kabel of het snoer, de stekker, de schroeven die de behuizing van andere onderdelen bevestigen en dat in het geval van dergelijke schade, mag het speelgoed niet worden gebruikt voordat de schade op de juiste manier is verwijderd.
- Zorg ervoor dat de plastic onderdelen van het voertuig niet gebarsten of gebroken zijn.
- Gebruik af en toe een lichtgewicht olie om bewegende delen zoals wielen te smeren.
- Parkeer het voertuig binnen of dek het af met een zeil om het te beschermen tegen nat weer.
- Houd het voertuig uit de buurt van warmtebronnen, zoals fornuizen en kachels. Kunststof onderdelen kunnen smelten.
- Laad de batterij op na elk gebruik. Alleen een volwassene kan de batterij aan. Laad de batterij minstens één keer per maand op wanneer de Raider van het voertuig niet wordt gebruikt.
- Was het voertuig niet met een slang. Was het voertuig niet met water en zeep. Rijd niet met het voertuig bij regenachtig of sneeuwweer. Water zal de motor, het elektrisch systeem en de accu beschadigen.
- Reinig het voertuig met een zachte, droge doek. Om de glans van plastic onderdelen te herstellen, gebruikt u een niet-wax meubelpoetsmiddel. Gebruik geen autowas. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Rijd niet met het voertuig in los vuil, zand of fijn grind dat de bewegende delen, motoren of het elektrische systeem zou kunnen beschadigen.
- Bij niet-gebruik moeten alle elektrische bronnen zijn uitgeschakeld. Zet de stroomschakelaar uit en koppel de batterijverbinding los.

Onze producten zijn geschikt voor:

ASTM F963; GB6675; EN71 en EN62115 standaard.